

アールアイジャパン

デジタルオーディオプレーヤー MUP3-2GS WH/PK

取扱説明書

このたびは、デジタルオーディオプレーヤーMUP3-2Gをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
本製品では次のような機能を使うことができます。

◎パソコンから音楽を転送して楽しむ。

◎ボイスレコーダーで録音する。

＜はじめに＞

●使用上のご注意

- 以下の事項は必ずお守り下さい。守らずに破損、事故を起こしたりケガを負ったりした場合、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品の分解、改造、部品の変更は絶対におやめ下さい。感電、火災等の原因となります。
- 湿気の多い場所、暖房器具など温度の極端に高い場所、直射日光の当たる場所で使用、保管しないで下さい。火災や感電、破損の原因となります。
- 万一、本製品を使用中に煙が出ている、異臭がする等の異常がありましたら本製品の電源を切る。また、パソコンまたはUSBケーブルから本製品を取り外してください。
- 精密機器ですので、お取り扱い(強い衝撃等)にはご注意ください。データが破損消失することがあります。
- 本製品へのデータの書込み/消去中に、本製品やパソコンの電源を切ったり、USBケーブルを抜いた場合、データが破損、消失したり製品が使用できなくなる恐れがあります。

●パッケージ内容

(本体)×1・(ステレオイヤホン)×1・(取扱説明書兼保証書(1年間))×1

＜本体の充電＞

※本体をご使用になる前に充電して下さい。

- ①パソコンを起動させてください。
- ②パソコンのUSB接続端子に本体を直接接続して下さい。
※お買い上げ後、初めてお使いになる場合は、フル充電になるまで充電して下さい。フル充電までは約2時間です。
※本製品の規定充電回数(電池寿命)は約300回です。充電電池の寿命を早めない為に、充電の残量になるべくなくなつてからの充電をお勧め致します。
※24時間以上の連続充電はおやめ下さい。
※本体を分解しての充電池取り外し、また交換はできません。

＜音楽の取り込み／転送＞

本製品で音楽を聴くには、まず音楽CDやインターネットなどからパソコンに曲を取り込みます。次に、パソコンに取り込んだ曲をドラッグアンドドロップ等の手法で本体へ転送することで再生可能となります。

- ①パソコンの電源を入れ、Windowsを起動させます。
※ログインする際は必ず管理者権限のアカウントから行って下さい。
- ②本体とパソコンを接続します。
- ③パソコンの「マイコンピュータ」から「リムーバブルディスク」を開きます。
※パソコンへ接続した際、本製品はリムーバブルディスクとして表示されます。
※パソコンのOSにより異なりますが、「マイコンピュータ(XP)」「コンピュータ(Vista/7)」を開くと、「リムーバブルディスク」のアイコンが表示され、そのアイコンを開くと本体のフォルダが開きます。

- ④既にパソコンに保存されている音楽(MP3/WMA)ファイルを「リムーバブルディスク」内に転送します。
※再生したいファイルを表示させ、《コピー⇒貼り付け》か《ドラッグ&ドロップ》等の手法でリムーバブルディスクに転送すれば完了となります。
※曲を転送する際、《MICIN.DIR》へは転送しないで下さい。音楽データとして本体が認識せず、曲の再生ができません。
※転送中に本体やパソコンの電源を切ったり、本体をパソコンから取り外したりしないで下さい。転送中のデータや本体内のデータが破損する恐れがあります。
- ⑤本体を安全な方法でパソコンから取り外します。

＜本体の基本操作＞

●各部の機能と名称

1. 【▶||】電源オン／オフ／再生／一時停止
2. 【<<】前へ戻る／巻戻し／音量DOWN
3. 【R/V】録音／音量
4. 【M】メニュー
5. 【>>】次へ進む／早送り／音量UP
6. LCD
7. ストラップホール
8. マイク／リセットボタン
9. イヤホンジャック
10. USB端子保護キャップ

●電源を入れる／切る

- ・電源を入れる
【▶||】ボタンを約3秒ほど押したままにすると電源が入ります。
- ・電源を切る
【▶||】ボタンを約3秒ほど押したままにすると電源が切れます。

●音量調節

再生中に【R/V】ボタンを押すと音量調整画面へ変わります。
【>>】ボタン(音量アップ)と【<<】ボタン(音量ダウン)で調節して下さい。

●本体のリセット

本体右側面のリセットボタンを先の細いもの(クリップの先など)で“カチッ”と感触があるまで押してください。リセットボタンを押すと、システムがシャットダウンされ本体設定が初期設定となります。(データは消去されません)
※故障と思われるような症状(ボタン操作ができない、ディスプレイの不具合等)はリセットすることにより解決されることがあります。
(改善が見られない場合は、サポートセンターまたはお買い上げの販売店までお申し出下さい)

＜本体の基本設定＞

- ①【M】ボタンを押すとメニュー画面が表示されます。
- ②【<<】【>>】ボタンで「設定」を選択し、【▶||】ボタンで決定します。
- ③【<<】【>>】ボタンで設定したい項目を選択し、【▶||】ボタンで決定します。
- ④【<<】【>>】ボタンで設定したい項目を選択し、【▶||】ボタンで決定します。

●イコライザ設定

7項目からお好みの音質設定が可能です。

●リピート設定

8項目の設定が可能です。

●3Dサウンド設定

お好みで「オン」「オフ」の設定ができます。

●コントラスト調整

ディスプレイのコントラストを調整します。

●バックライト設定

バックライトが自動消灯するまでの時間が設定できます。

●省エネ設定

電源が自動的に「オフ」になるまでの時間が設定できます。

●録音設定

録音の音質を4段階で設定できます。

●言語設定

ディスプレイの表示言語設定ができます。

●リセット

各種設定をリセットし、初期設定に戻します

＜音楽を再生する＞

本体の電源を入れると音楽再生画面が表示されます。

・曲を再生する

【▶||】ボタンを押すと曲の再生が始まります。

・曲を一時停止する

曲の再生中に【▶||】ボタンを押すと一時停止となります。再度【▶||】ボタンを押すと再び曲が再生されます。

・前 / 次の曲を再生する

曲の再生中に【>>】【<<】ボタンを押すと前の曲・次の曲へ変わります。
長押しすると巻き戻し、早送りになります。

●再生したい曲を選択する/本体から曲を削除する。

音楽再生画面で【M】ボタンを押すと画面がメニュー画面に切り替わります。
【<<】【>>】ボタンで「フォルダ」を選択し、【▶||】ボタンを押して決定すると、本体に保存された曲やフォルダが表示されます。
(この際、再生中の曲が入っているフォルダが表示されます)
この中から聴きたい曲／削除したい曲を【<<】【>>】ボタンで選択し、【▶||】ボタンを押して決定すると「Play now」「削除する?」が表示されます。
再生する場合には「Play now」を選択→決定すると、再生画面に戻り曲が再生されます。
削除する場合には「削除する?」を選択→決定すると、「はい」「いいえ」が表示されます。
「はい」を選択→決定すると曲が削除され、フォルダ画面に戻ります。
「いいえ」を選択→決定すると削除をキャンセルし、フォルダ画面に戻ります。


●再生方法の設定について

音楽再生画面で【M】ボタンを押すとメニュー画面に切り替わります。
【<<】【>>】ボタンで「セッティング」を選択し、【▶||】ボタンを押して決定します。
【イコライザ】【リピート】【3D】の3項目の設定が可能です。

【イコライザ】

「ノーマル」「ポップ」「ロック」「クラシック」「ジャズ」「ベース」「カスタム」からお好みの音質を選択して下さい。
※「カスタム」について…各音域をお好みの音質に調節できます。

カスタム調整方法

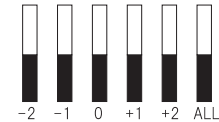

【R/V】ボタンを押して調節したい音域を選択し、【<<】【>>】ボタンで調整して下さい。
調整が終わったら【▶||】ボタンで決定します。再生画面に(USER)と表示されます。

(裏面に続く)

【リピート】

8項目の設定が可能です。

「ノーマル」：繰り返しなしで再生。

「一曲リピート」：再生中の1曲のみを繰り返し再生します。

「全曲リピート」：本体に保存されている全曲を繰り返し再生します。

「全曲ランダムリピート」：本体に保存されている全曲をランダムに繰り返し再生します。

「フォルダ内再生」：再生中のフォルダのみを再生します。

「フォルダ内リピート」：再生中のフォルダ内のみを繰り返し再生します。

「フォルダ内ランダムリピート」：再生中のフォルダ内のみをランダムに繰り返し再生します。

「A-Bリピート」：再生中の一定区間を繰り返し再生します。

【▶||】ボタンで選択すると再生画面に戻ります。画面右下に |→が表示されます。繰り返し再生したい箇所です。【R/V】ボタンを押します。(A◀▶)が表示されます。

次に、終了させたい箇所です。【R/V】ボタンを押します。(A◀▶B)が表示され、A-Bリピートが開始します。再度、【R/V】ボタンを押すとA-Bリピートは解除されます。

【3Dサウンド】

お好みで「オン」「オフ」の設定が出来ます。

＜ボイスレコーダーで録音する＞

①本体の電源を入れると音楽再生画面が表示されます。

②【M】ボタンを押すとメニュー画面に切り替わります。

③【<<】【>>】ボタンで「録音」を選択すると、録音データ再生画面に切り替わります。

④【R/V】ボタンを長押しすると、録音が始まります。

・本体右側面にある【MIC/RESET】ボタンが録音用マイクとなります。

・録音を一時停止するには、【▶||】ボタンを押すと、録音が一時停止されます。再度押すと録音が再開されます。

⑤【M】ボタンを押すと録音が終了され、録音データ再生画面に切り替わります。

・録音音質の設定は、「メニュー」→「セッティング」→「録音品質設定」にて4段階に設定可能です。

＜トラブルシューティング＞

●電源が入らない

・充電残量が完全に無くなっている可能性があります。

→十分に充電した後、再度電源を入れてください。

・【▶||】ボタンを押す時間が短い可能性があります。

→電源が入るまで【▶||】ボタンを約3秒押ししてください。

●音楽の再生ができない

・非対応のファイル形式でパソコンから転送された可能性があります。

→ファイル形式を確認して下さい。本製品対応ファイル＝MP3／WMA

・音楽ファイル(WMA)の著作権保護(DRM)が有効となっている可能性があります。

→本製品では無効にできません。パソコンに曲を取り込む際、著作権保護を無効にし、ファイルを再度本体へ転送してください。

無効にする方法は、以下の通りです。

【著作権保護ファイル(DRM)を無効にするには】

Windows Media Playerを使用する場合の説明となります。

①Windows Media Playerを起動し、ツールバーから「ツール」→「オプション」の順に選択します。

②「音楽の取り込み」タグを選択し、「取り込んだ音楽を保護する」のチェックマークを外してください。

③上記の設定が終わりましたら、Windows Media Playerを使用して音楽の取り込みを行ってください。

以上で著作権保護が無効となったファイルがパソコンに作成されます。

Windows Media Player以外の音楽ファイル作成ソフトを使用される場合は、ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。

●パソコンが本製品を認識しない/本体にデータを転送できない

・USBが正しく接続されていないか、パソコンのUSB接続端子が正しく動作していない可能性があります。

・USBハブなどに接続すると動作しない可能性があります。

→直接パソコンに接続してください。

・お使いのパソコンのUSB端子が正常に動作していない可能性があります。

※上記をご確認いただいても解決しない場合は、弊社サポートセンターまでご連絡下さい。

お客様サポートセンター TEL 0120-688-843
(土日祝日除く AM10:00～PM5:00)

＜製品仕様＞

●メモリ容量：約2GB(システムファイル領域がある為、実際使用可能な領域は表示より少なくなります。)

●再生可能ファイル形式：音楽(MP3・WMA)

●録音ファイル形式：ボイスレコーダー(WAV)

●USB規格：USB2.0

●本体動作対応OS：Windows7／Vista／XP／2000

●ディスプレイ：128*32 OLED

●充電電池：リチウムイオンポリマー(内蔵型)

●サイズ：82*23*11mm

●本体重量：約17g

製品保証書

本保証書は、保証規定に基づき、期間中に限り、本製品に対して無償で修理することを保証するものです。保証期間内であっても、下記の場合においては保証対象外とさせていただきます。

1.取扱い説明書に反した不適切なお取り扱いによる故障および損傷

2.お買上げ後の落下、衝撃。水濡れ等による故障および損傷

3.使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および損傷

4.火災、自信、水害、落雷、その他天変地変による故障および損傷

5.本保証書の所定記入欄に記入がない場合

6.本保証書の提示がない場合

本保証書は日本国内のみに有効です。また本保証書の再発行はできませんので大切に保管してください

※ご注意

本製品に保存したデータが消失、破損したことに対しての保証、また損害賠償等は、一切負いかねます。ご了承ください。
また本製品のデータ取り出しは一切行っておりません。大切なデータは、他の記録媒体へバックアップをおこなうことをお勧めいたします。

型式:MUP3-2GS PK/WH

保証期間:お買上げ日より1年間

お買上げ日:20 年 月 日

ご購入店名

印

アールアイジャパン株式会社

東京都文京区湯島3丁目21-5

お客様サポートセンター TEL:0120-688-843

(土日祭日除く、AM10:00～PM5:00)