

| 仕 様                                     |                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 製品型番                                    | RVR-010                                                             |
| 録音形式                                    | ADPCM                                                               |
| 対応ビットレート                                | LP:10Kdps HP:20Kdps                                                 |
| 内蔵メモリ                                   | 2GB                                                                 |
| 出力端子                                    | イヤホン端子 φ3.5mm                                                       |
| 入力端子                                    | 外部マイク端子 φ3.5mm                                                      |
| S/N 比                                   | 45dB                                                                |
| 最大出力                                    | スピーカー 80mW                                                          |
| 録音再生周波数                                 | 300Hz ～ 3,000Hz                                                     |
| 電 源                                     | 3V ( 単 4 アルカリ乾電池 ×2 )                                               |
| 連続使用時 ( 録音 / 再生 ) 電池持続時間                |                                                                     |
| 再生；約 20 ～ 10 時間 ( 音量等により違い ) 録音；約 14 時間 |                                                                     |
| 最大録音時間                                  | LP: 約 448 時間 HP: 約 224 時間                                           |
| 外形寸法                                    | H:100×W30×D17 (mm)                                                  |
| 重量 ( 本体のみ )                             | 約 30g                                                               |
| その他機能                                   | VOX 機能・内蔵スピーカー・内蔵マイク・リピート<br>ワンフォルダ数 2 ・各フォルダ 99 ファイル計 198 ファイル保存可能 |
| 付属品                                     | モノラルイヤホン ・ 単 4 アルカリ乾電池 ×2 ・<br>ラインケーブル ・ 取扱説明書 ( 保証書付 )             |

この度は弊社製品をお買上げいただきまして誠にありがとうございます。  
正しく安全にご使用いただくために、ご使用前にこの説明書をお読み下さい。  
また、製品保証書は必ず保管して下さい。製品保証の対象外となります。

| 保証書    |                            |
|--------|----------------------------|
| 製品名・型式 | IC ボイスレコーダー / RVR-010      |
| 保証期間   | お買上げより一年間 / お買上げ日・20 年 月 日 |
| お客様    | お名前                        |
|        | ご住所                        |
|        | 電話番号                       |
| お買上げ店名 | 印                          |

保証規定：本保証書は、以下に記載される保証内容に基づき、保証期間内に生じた故障・破損に対し、無償対応するものです。保証期間内であっても以下の場合には保証の対象外とさせていただきます。

1. 取扱説明書に反した不適切な取扱、不当な修理や改造による故障および損傷
2. お買上げ後の移動、輸送、落下などによる故障および損傷
3. 火災・地震・水害・落雷、その他天災地変による故障および損傷
4. 接続している他の機器に起因する故障および損傷
5. 業務用での長時間使用など、とくに過酷な条件下にて使用された場合の故障および損傷
6. 本保証書の提示がない場合
7. 本保証書の所定の記入がない場合、また字句の書き換えがある場合

注）本保証は日本国内のみ有効です。（This warrenty is valid only in japan）  
本書の再発行はいたしません。大事に保管して下さい。

万一、通常のご使用において故障が生じた場合は、この保証書を添えてお買上げの販売店、または弊社サポートセンターまでお申し出ください。

アールアイジャパン株式会社

東京都文京区湯島 3 丁目 21-5

お客様サポートセンター ☎0120-688-843

(土日祝日を除く、AM10:00 ～ PM5:00)

安全上の警告、ご注意

※ご使用前によくお読みになり、正しくご使用ください。

○ご注意！

最適な性能を維持するために：

異常に暑い場所・寒い場所・湿度の高い場所・ホコリの多い場所では使用しないで下さい。

以下の場所でのご使用および保管はしないで下さい。

電子機器やバッテリーの寿命を縮めたり、本体の変質の原因となります。

- ・浴室のような湿気の多い場所
- ・直射日光のあたる場所
- ・自動車内
- ・テレビ、スピーカー、磁石など 強い磁力が発生するものの近く
- ・不安定な場所や傾いた所


○警告！

安全にご使用いただくために～

- ・本機を分解、改造しないで下さい。
- ・針金・ピンなどを本機に差込まないで下さい。
- ・落下させたり強い衝撃をあたえたりしないで下さい。

イヤホンでお聞きになる時のご注意～

- ・聴覚障害を避けるためボリュームは控えめでお使い下さい。
- ・運転中や自転車、バイクなどの走行中ではご使用しないで下さい。交通事故の原因になる危険性があります。
- ・ジョギング中やウォーキング中などにご使用される場合は、十分にご注意ください。交通事故等の原因になる危険性があります。
- ・急に音量を上げないで下さい。大きな音が突然鳴り出し聴力障害を起こす危険性があります。低い音量から適度な音量へ徐々に調節してください。
- ・イヤホンを強力洗剤、化学薬品、溶剤などでクリーニングしないでください。

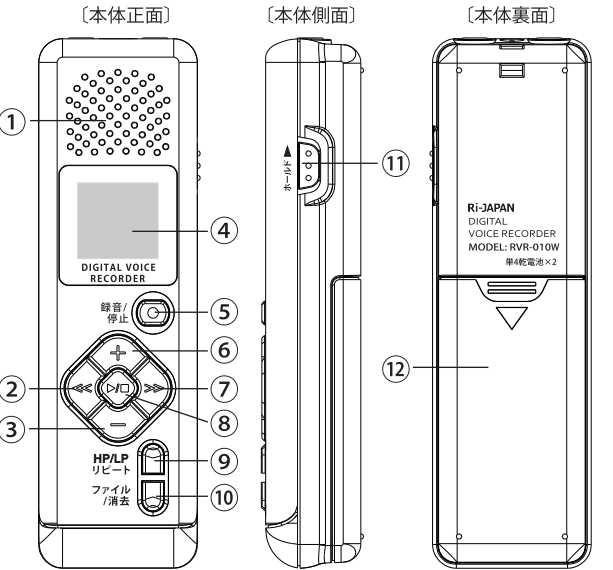

- ① 内蔵スピーカー

② << …前へ戻る / 巻き戻し
- ③ – …ボリューム (小)

④ …液晶モニター
- ⑤ ● …録音開始/録音停止ボタン

⑥ + …ボリューム(大)
- ⑦ >> …次に進む/早送り

⑧ ►/■ …再生/停止
- ⑨ HP/LP リピート …録音モード切り替え/繰返し再生
- ⑩ ファイル / 消去 …録音ファイル選択/音声データ消去
- ⑪ ホールド …ホールドスイッチ

⑫ 電池カバー
- ⑬ マイク端子

⑭ イヤホン端子

## 画面の説明



① **RECORD** 録音アイコン

② **VOX** VOX 機能アイコン

③ ファイル番号 / 録音モード  
/ 再生音量 / 各種機能表示

## 操作方法

### ○電池の装填方法

1. 背面の電池カバーを軽く押し下げます。



2. 単4アルカリ電池2本を＋と－を間違えないように正しくセットします。



3. 電池カバーを取り付けます。

※ 電池を交換しても保存したメッセージやファイルは消去されません。

### ●電池使用時のご注意

電池の使用につきましては、下記の事項をお守り下さい。

（間違った使い方をすると本機の故障・破損の原因となります。）

- 電池の＋の表示に注意し、正しい方向にセットしてください。
- 古い電池と新しい電池、またアルカリとマンガンのように種類の違う電池を混ぜて使用しないで下さい。
- 本機を長期間しない場合は、電池を外して保管してください。（電池を入れたまま放置すると液漏れを起こすことがあります）
- 録音・再生中に電池を取り外さないで下さい。（データが、消失または破損する恐れがあります。）

### ○電源操作について

#### ・電源の入れ方

▶/■を一度押すと電源が ON になり、画面に 00 と表示され、「スタンバイモード」となります。

#### ・電源の切り方

▶/■を約 2 秒長押しすると、液晶の表示が消え、電源が OFF になります。  
約60秒間ボタン操作をしなければ、自動で電源がOFFになります。

### ○ホールド機能

ホールドスイッチ を矢印方向にスライドすると、全てのボタンがロックされ操作不可となります。ホールド状態でボタンを押すと、画面に“Hd”と表示されます。ホールドスイッチ を下にスライドするとボタンロックが解除されます。

## <録音する>

1. 録音するファイルを選択します。

「スタンバイモード」で ファイル/消去 ボタンを押し、音声データを保存するファイルを選択します。

“F1”または“F2”を選択してください。モニターに表示されたファイルに保存されます。

“F1”と“F2”の各ファイルに最大99回まで録音可能です。合計最大198回まで録音可能となります。

（最大録音時間内での録音をした場合の回数となります）

※ 録音したデータは録音順にデータ番号が付けられ保存されます。内蔵メモリがいっぱいになった場合は“FU”と表示されます。保存したデータを消去すると、消去したデータの時間分だけ、録音が可能となります。

2. 録音モードを設定する

HP/LP ボタンを押し、録音モードを設定します。モニターに表示されたモードで録音されます。

HP：通常音質録音（最大約224時間録音可能）

LP：長時間録音（最大約448時間録音可能）

3. 録音を開始する

ファイル・録音モードを選択した後、〈録音/停止●〉を押すと録音が始まり、モニターに **RECORD** が点灯します。同時に録音中のデータ番号が表示されます。

4. 録音を停止する

録音中に〈録音/停止●〉を押すと録音停止します。

### ～録音機能を使用する～

#### ○VOX機能を使う

・自動録音モードです。音声をマイクが感知した時、録音を開始します。2 秒間、無音声の状態が続くと録音は一旦停止します。

- 録音中に、▶/■を押し、VOX機能をONにします。録音中、モニターに **VOX** が表示されます。
- 録音中は **RECORD** が点灯表示されます。
- 録音停止中は **RECORD** が点滅表示されます。
- 解除する際は、再度 ▶/■を押すと解除されます。

※VOX機能は、集音される音質・声質また音量によっては、正常に録音されない場合があります。録り逃しを避ける為に事前にテストを行ってください。

### ～外部マイクを使って録音する～

外部マイクのプラグを本体上部のMICジャックに接続すると、外部マイクを使った録音ができます。録音方法は、<録音する>と同様となります。

## <再生する>

### ～内蔵スピーカーで聞く～

- 「スタンバイモード」の状態 で ファイル/消去 ボタンを押し、再生したいフォルダを選択します。
- 「<<」または「>>」ボタンで再生したい音声データを選択し、▶/■を押すと再生が始まります。再生中は、“録音データ番号”と“PL”が交互に表示されます。
- 再生中に▶/■を押すと再生が一時停止します。再度押すと続きから再生されます。一時停止中は、“音声データ番号”と“PS”が交互に表示されます。
- 再生中に▶/■を長押しすると再生が停止します。
- 再生中に<<ボタンを押すと、一つ前の音声データ、>>を押すと一つ次の音声データが続けて再生されます。
- 再生中に<<ボタンを“長押し”すると、巻き戻し、>>ボタンを“長押し”すると早送りになります。

### ～イヤホンで聞く～

付属のイヤホンを本体上部のイヤホンジャックに接続してください。

再生手順は上記 1 ～ 5 と同様となります。

※音量を事前に確認し調整してから、再生してください。

### ～繰り返し再生する～

再生中にリピートボタンを押すと“r 1”が表示され、再生中の音声データが繰り返し再生されます。再度リピートボタンを押すと、“r 0”が表示され、通常再生に戻ります。

### ～音声データを消去する～

- 「スタンバイモード」でファイルボタンを押し、消去したいファイルを選択します。
- <<、>>ボタンで消去したい音声データを選択し、▶/■を押して再生します。
- 再生中に、“消去”ボタンを押すと音声データ番号が点滅します。点滅中に再度“消去”ボタンを押すと消去されます。

※一度消去した音声データは復元できません。

## <外部機器と接続する>

付属のラインケーブルを使用しますと、外部機器から本機への録音・本機から外部機器への録音、また、外部機器への音声出力が可能になります。

### ～録音した音声データを外部機器に録音する～

ラインケーブルをテープレコーダー等の録音可能な機器のマイク端子と本機のイヤホン端子に接続します。

※外部機器側＝録音 本機側＝再生

### ～外部機器からの出力音声を録音する～

ラインケーブルをテレビやラジオ、パソコン、ミュージックプレーヤーのヘッドホン端子と本機のマイク端子に接続します。

※外部機器側＝再生 本機側＝録音

## トラブルシューティング

### Q. 電源が入らない

- 電池残量が少ない⇒新しい電池に交換してください。
- 電池の＋と－が逆になっている⇒正しく電池を入れなおしてください。
- ホールドになっている⇒ホールドスイッチをスライドさせ、ホールド状態を解除してください。

### Q. 音声がイヤホンから聞こえない

- イヤホンプラグの差し込みが不完全⇒イヤホン端子にしっかりと差し込んでください。
- イヤホンプラグをマイク端子に差し込んでいる⇒イヤホン端子に差し込んでください。
- 音量が小さい⇒音量ボタンで調整してください。

### Q. 動作が不安定

- 動作エラーの可能性があり⇒電池を抜いて、再度入れなおし、再度本機を起動してください。

### リセット

本機は強い静電気を帯びている場合、ごく稀に作動しなかったり画面が暗くなることがあります。その場合は、電池を一度取り外し再度セットしてください。本機がリセットされ初期の状態に戻ります。

※電池を再セットしても保存したメッセージやファイルが消去されることはありません。

### ボタン操作

本機のボタンは、軽く押してください。強く押しすぎると故障の原因となることがあります。