

<ネットワークカメラ RCC9801 簡単インストールガイド>

<1：設置>


- ① カメラとルーターを LAN ケーブルで繋ぎます。
- ② AC アダプターをカメラの電源コネクタとコンセントに差し込みます。
- ③ カメラが起動します。




<2：視聴ソフト “PnP スーパークライアント” のインストール>

PC に付属のインストール CD を挿入し、以下の手順でインストールをおこないます。


- ① 言語を選択し、OKをクリック。

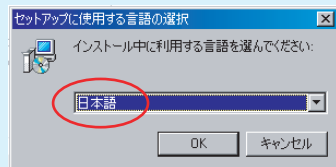


- ② 次へをクリック

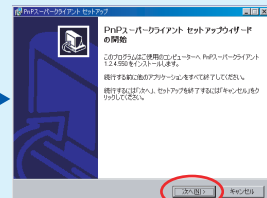


- ③ 次へをクリック

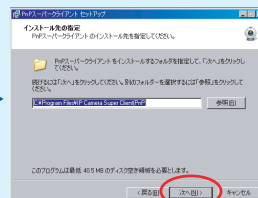


- ④ 次へをクリック

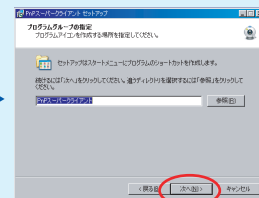

- ⑤ インストールをクリック

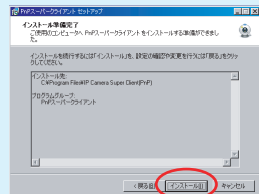


- ⑥ 完了をクリック

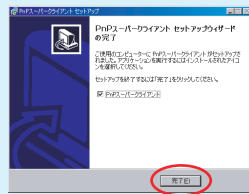



デスクトップにアイコンが表示されます。

<3：視聴ソフト “PnP スーパークライアント” からの視聴>

- ① デスクトップのアイコンをダブルクリックして、“PnP スーパークライアント” を立ち上げます。
- ② 「カメラの追加」もしくは「カメラ追加ボタン」をクリックすると、カメラの登録画面が表示されます。

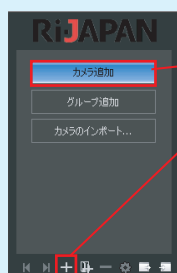

どちらかをクリックします。

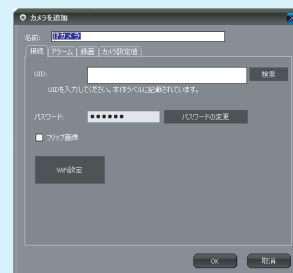


- ③ カメラの登録を行います。

【カメラとパソコンが同じ LAN 内にある場合】

カメラの名前を入力後、検索ボタンをクリックすると、LAN 内にあるカメラの UID が表示されます。UID を選択し「OK」をクリックすると、UID とパスワードが自動で入力されます。「OK」をクリックして登録完了です。



名前を入力後、検索をクリック

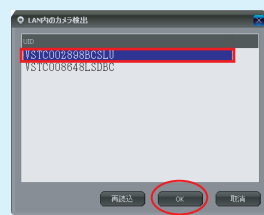

UIDを選択し、OKをクリック



パスワードが自動入力されます。OKをクリックして登録完了です。


【カメラとパソコンが同じ LAN 内に無い場合】

カメラの名前を入力後、登録したいカメラの UID とパスワードを全て直接入力します。入力後、「OK」をクリックして登録完了です。

<4：映像表示>

登録したカメラの映像を表示させます。


登録したカメラ名をダブルクリック、もしくは視聴ソフトの機能ボタン「全て表示」をクリックすると、映像が表示されます。

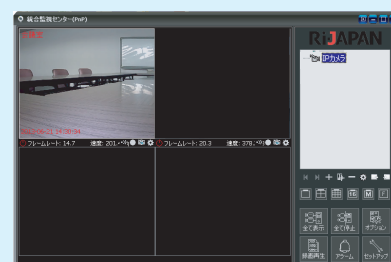

カメラの映像が表示されます。


<ブラウザからの視聴>

IP カメラファインダーを使用します。

パソコンに付属のインストール CD を挿入し、CD-ROM からデスクトップへソフトをドラッグし、コピーします。コピー後、デスクトップにアイコン  が表示されます。ダブルクリックして起動させてください。

RevFinal638.e...

- ①起動後、右の画面が表示され、自動的にパソコンと同じ LAN 内のカメラの IP アドレスが表示されます。視聴したいカメラの IP アドレスを選択し、「オープン」をクリックします。

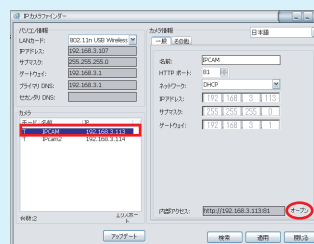


IPアドレスを選択し、オープンをクリック

- ②ログイン画面が表示されます。ユーザー名・パスワードを入力し、「OK」をクリックします。

- (1) ユーザー名: 「admin」
- (2) パスワード: 製品付属のID/パスワードカードに記載されています。
- (3) OKをクリック

※ユーザー名・パスワード変更後は、変更後のユーザー名とパスワードでログインしてください。

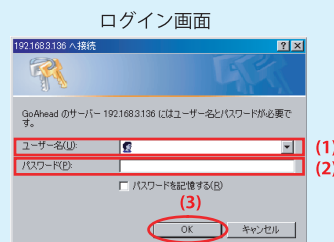


- ③ログインすると、右の画面が表示されます。このページから WEB ブラウザ経由でカメラの映像が視聴できます。

※Safari,Firefox,Google からログインする場合は、使用可能な機能が制限されますので、InternetExplorer からのログインをお勧めします。



このモードは使用できません。


- ④言語欄で日本語を選択し、閲覧するブラウザまたは OS に合うモードからログインしてください。
(Firefox、Safari、Google 等の WEB ブラウザからは機能が制限されますので、InternetExplorer のご使用をお勧めします。)

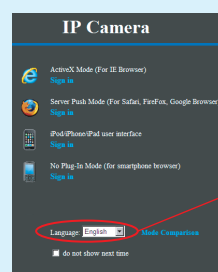

「日本語」を選択

English
簡体中文
繁體中文
español
français
русский
Polski
italiano
Deutsch
português
한국어
日本語

- ⑤閲覧画面が表示され、映像の視聴ができます。

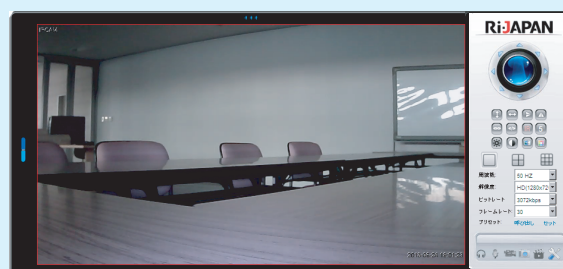

※カメラと PC が同じネットワーク内にある場合、WEB ブラウザのアドレスバーにカメラの IP アドレスを直接入力する方法でもログイン可能です。(IP アドレスは予め IP カメラファインダーで確認しておく必要があります)



注意！

※WEB ブラウザからの視聴・設定は、カメラとパソコンが同じローカルエリアネットワーク内にある場合のみおこなえます。ローカルエリアネットワーク以外からの視聴・設定は、専用の視聴ソフトをご使用下さい。